





Лист-вкладыш 4. Сторона А.

Синие линии

Размеры: 36–40–44–48

Количество деталей – 7

✦ Вам потребуется: 2,95 х 1,50 м шерстяного полотна в клетку. 1,65 х 1,50 м подкладочного материала. 2 пуговицы диаметром 2,2 см. Верхние плечевые накладки. Клеевой прокладочный материал.

✦ Раскрой

Выкроить из шерстяного полотна в клетку:

- 1-1а. Перед – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка низа рукава – 2 детали
5. Клапан кармана – 4 детали
6. Воротник – 2 детали со сгибом

Подборт – 2 детали (скопировать с детали 1)

Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом (скопировать с детали 2)

Подкладка кармана – 2 детали (скопировать с детали 1)

Выкроить из подкладочного материала:

7. Подкладка рукава – 2 детали

Деталь 1 – 2 детали до начала участка подборта

Деталь 2 – 1 деталь до начала участка обтачки горловины спинки


Подкладка кармана – 2 детали

✦ Пошив

Продублировать клеевым прокладочным материалом подборт, обтачку горловины спинки, две детали клапанов карманов и одну деталь воротника. На каждой части переда обработать карман с клапаном и рамками: сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы (если, в соответствии с моделью, нижние углы клапанов закругленные, то следует надсечь припуски швов на углах), вывернуть, выправить швы, углы и приутюжить. Или (если, в соответствии с моделью, клапан состоит из одной детали): перегнуть клапан кармана вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы; клапан вывернуть, выправить швы, приутюжить. Наметить месторасположение кармана на основной детали. Для обтачки выкроить из основного материала прямоугольник шириной ок. 9 см и длиной, равной длине входа в карман плюс по 1,5–2 см с каждой стороны. Наложить обтачку на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вниз, совмещая продольную линию середины обтачки с линией разметки кармана. Притачать обтачку, прокладывая строчку в виде прямоугольника; при этом расстояние между продольными сторонами строчки равно удвоенной ширине рамок (здесь: рамки – по 0,7 см, соответственно, расстояние между строчками равно 1,4 см), а между поперечными – длине входа в карман. Разрезать вход в кар-

ман между строчками, в два приема от середины к концам, не дорезая до них примерно на 0,8–1 см; в концах выполнить разрезы под углом 45 градусов к углам, не доходя до них на 0,1–0,2 см. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выметать из нее рамки по 0,7 см. В концах кармана шов выметывается так, чтобы обтачка не была видна с лицевой стороны. Закрепить нижнюю рамку, прокладывая строчку в шов ее притачивания. Подложить клапан кармана под верхнюю рамку и притачать в шов притачивания с изнаночной (или лицевой) стороны. С изнаночной стороны притачать одну часть подкладки кармана к нижнему срезу обтачки, а вторую – ко шву притачивания верхней рамки/клапана. Стачать части подкладки кармана, одновременно закрепляя рамки в концах кармана. Обработать плечевые и боковые швы. Обработать воротник в изделии с подбортами и обтачкой горловины спинки – см. модель 11 (знак А). Обработать швы рукавов. Втачать рукава в проймы.

Заложить и заметать складки по низу рукавов. Стачать обтачку низа каждого рукав в кольцо по поперечным срезам; разутюжить припуски шва. Наложить обтачку рукава на лицевую сторону рукава лицевой стороной вниз, совместить швы деталей и обтачать нижний срез рукава. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить шов обтачивания, приутюжить. Подогнуть внутрь припуск по внутреннему срезу обтачки и подшить вручную стежками, незаметными с лицевой стороны. Вложить в изделие плечевые накладки и пришить их к припускам соответствующих швов изделия. Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием. Обметать петли; пришить пуговицы.

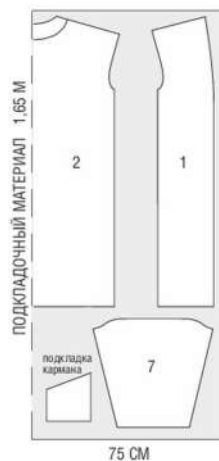

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

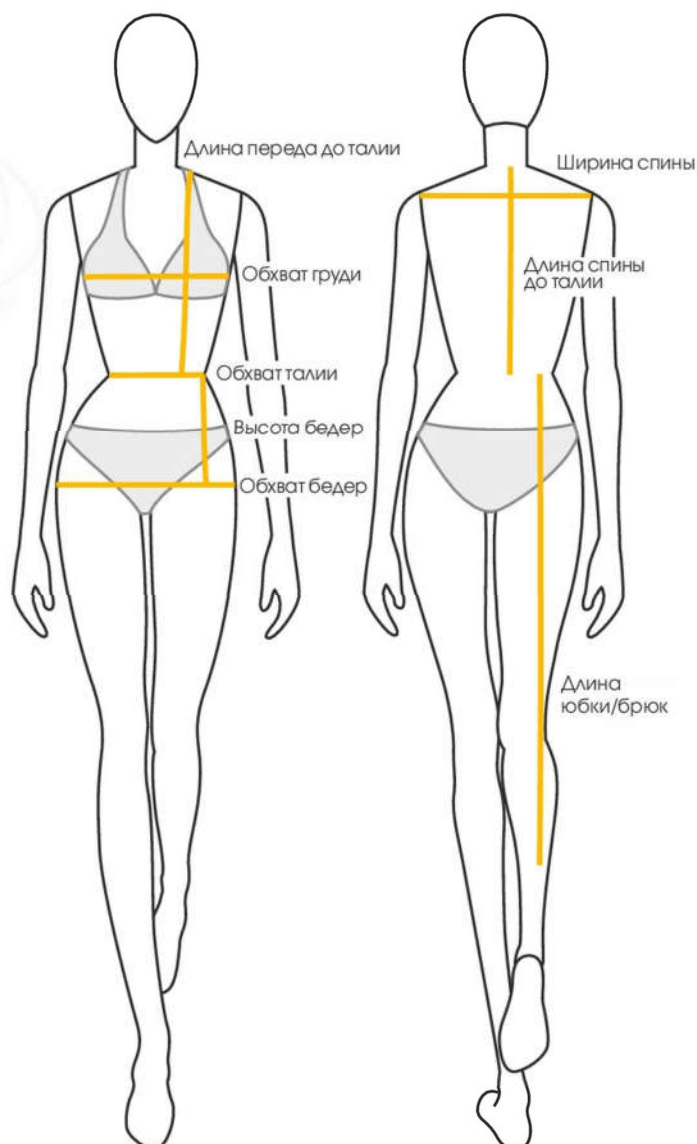

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.


ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

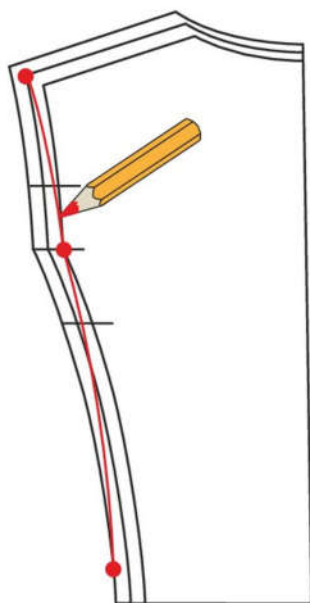

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
⊥	Контрольный знак
	Вход; разрез
—	Складка и ее направление
⌒	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
⌒ —	Месторасположение кармана
⌒ — — — —	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.


Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

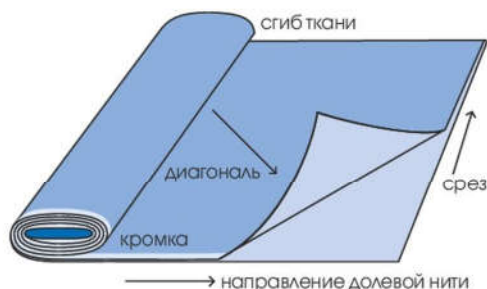



MODELO 13 Marino. Abrigo cuadros B/N. Piezas 1 a 7.

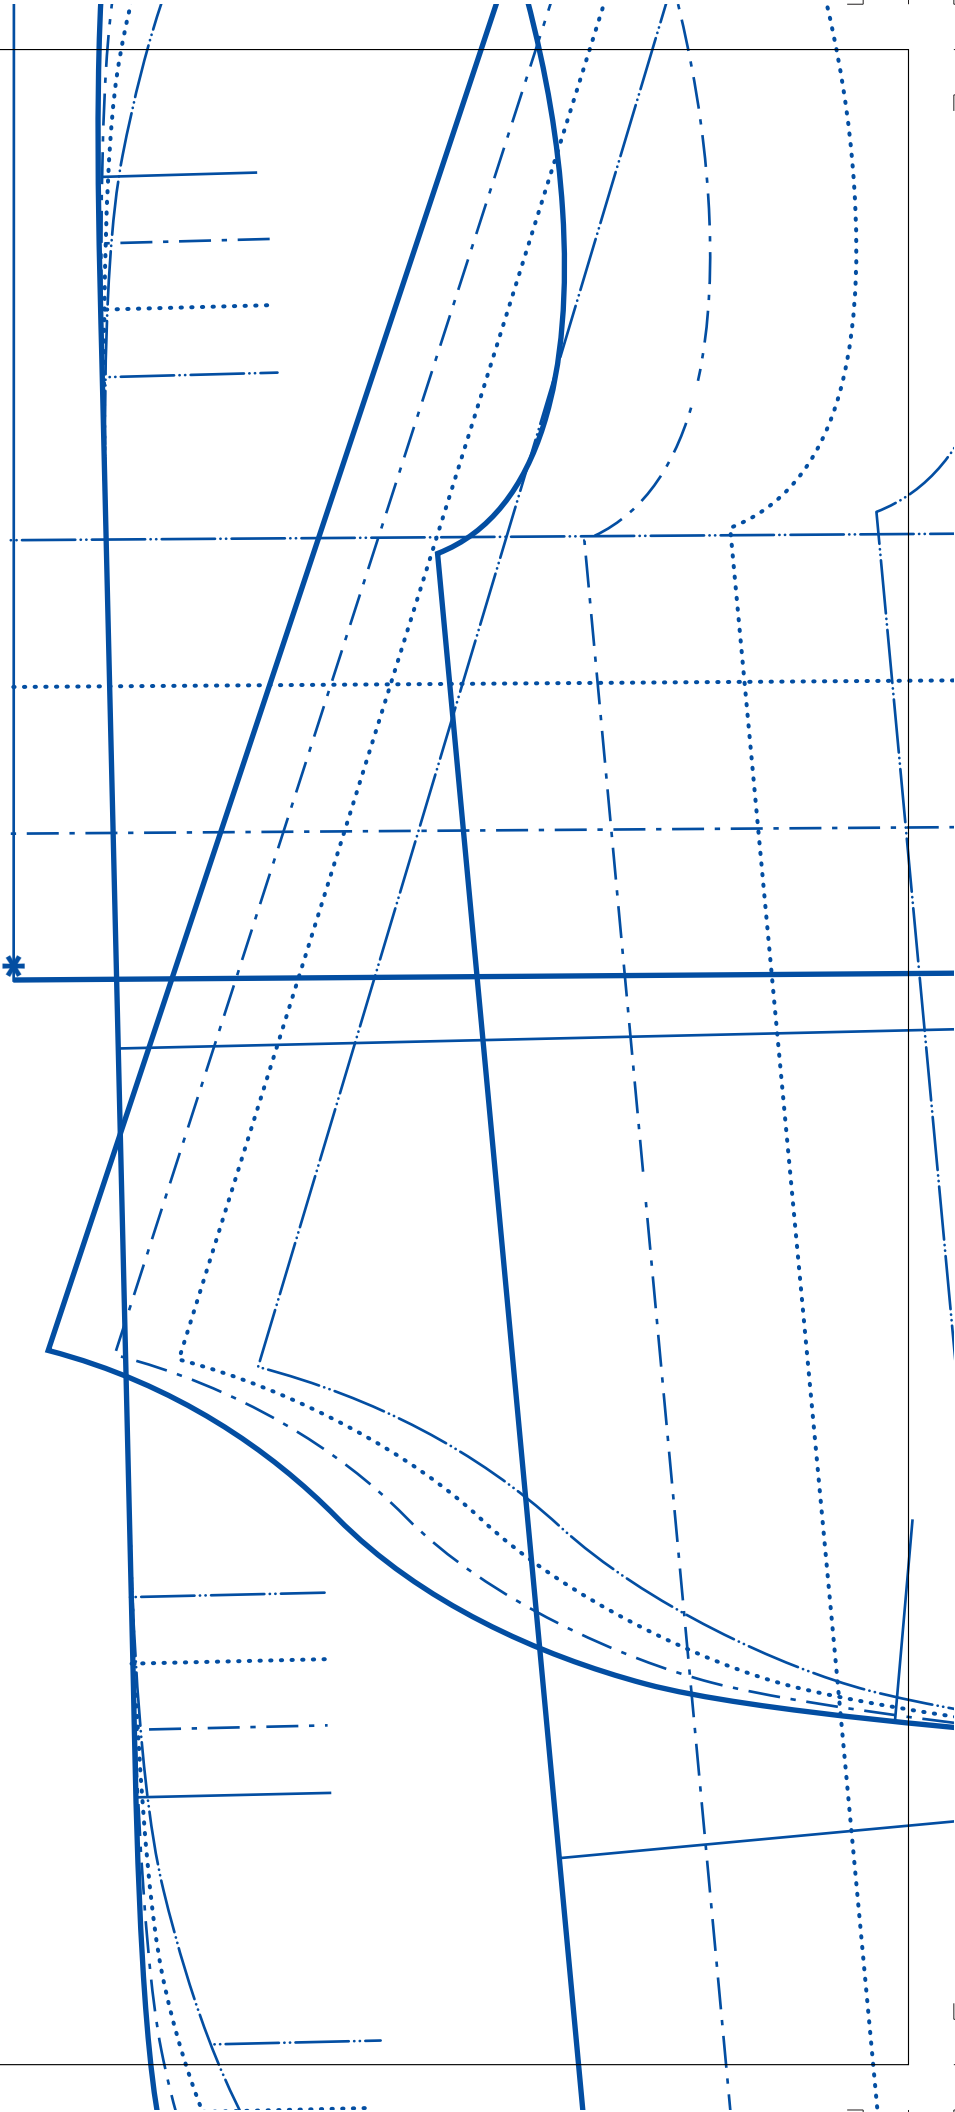




PATRONES 425 SUPLEMENTO 4 Cara A

Línea de unión patrón

Pieza 1a

**

1

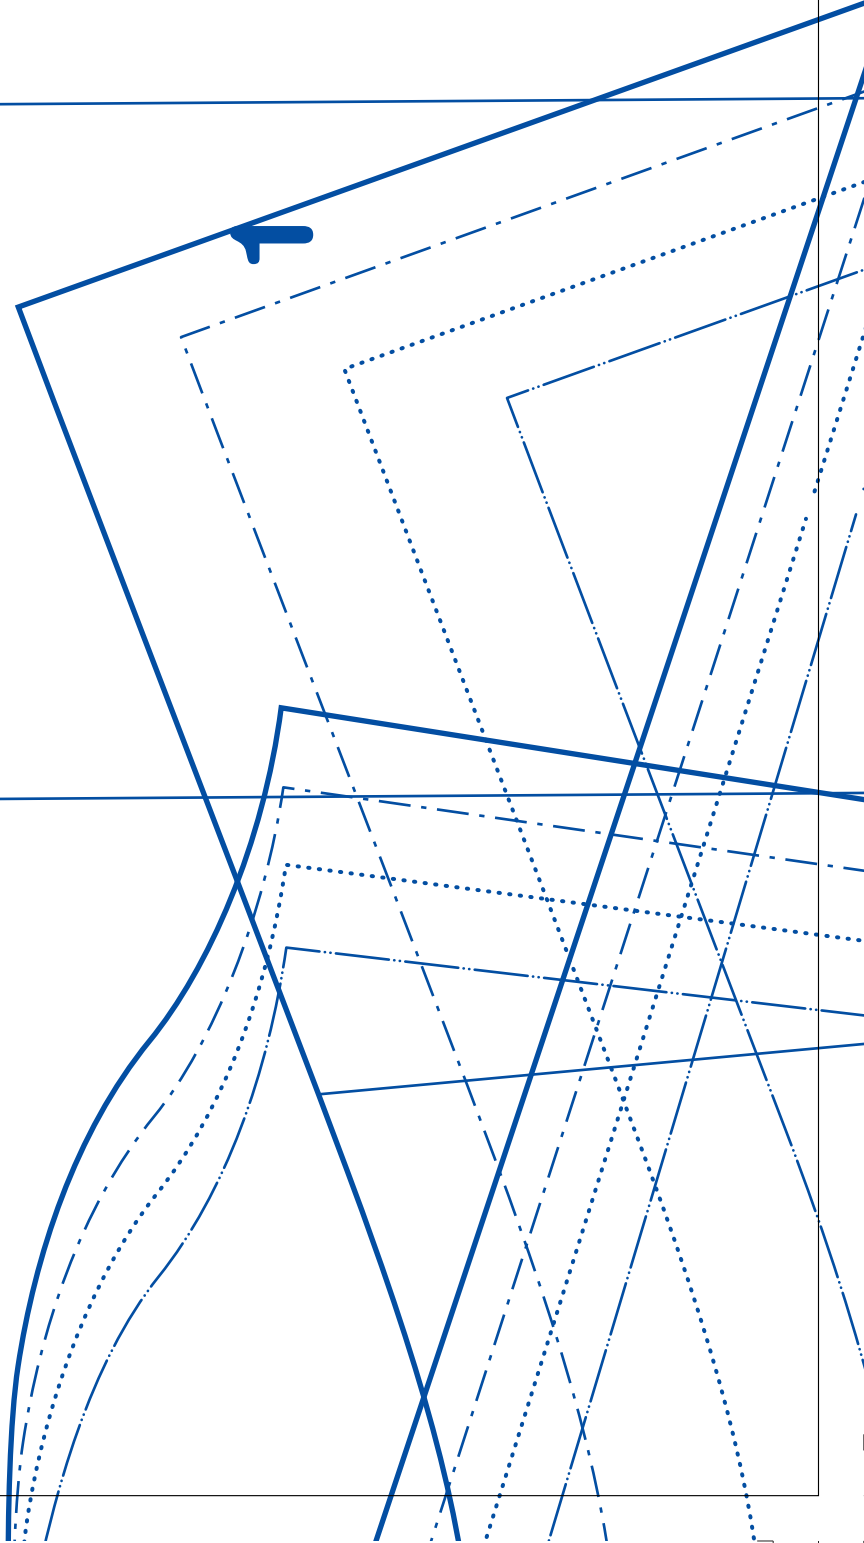

Lado delante

4

Pieza 1

Línea de unión patrón

